

Montageanleitung Fußraumisolierung


Ford Transit Bj. 2000 bis 2005

Die Fußraumisoliermatte wird einmal montiert und verbleibt dann im Fahrzeug.



- 1.) Klebestelle an der Unterkante des Armaturenbretts ca. 2 cm breit Fettfrei reinigen, Alle weiteren Klebestellen ebenfalls reinigen. Bei kalter Witterung Klebestelle und Klettband mit dem Fön gut anwärmen und anpressen.

- 2.) Klettband an Fahrer- und Beifahrerseite an der Unterkante des Armaturenbretts anbringen.

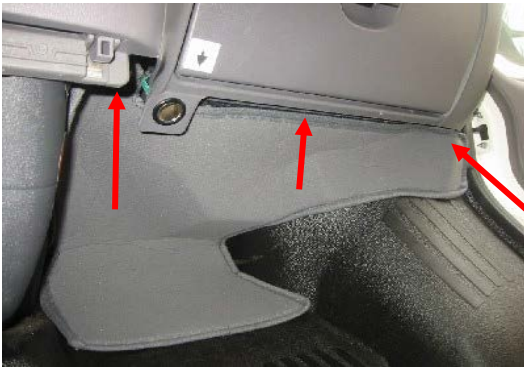

- 3.) Fußraumisolierung auf der Beifahrerseite am Klett befestigen, nach hinten in den Fußraum ausbreiten zusätzliche Klettstreifen ankleben und Fußraumisolierung zusätzlich mit Schrauben sichern. (**Siehe rote Pfeile**)



- 4.) Fußraumisolierung Oberteil auf der Fahrerseite am Klett befestigen, nach hinten in den Fußraum ausbreiten Pedalstreifen zuordnen mit dem Unterteil verbinden. Zusätzlich mit Schrauben sichern. (**Siehe rote Pfeile**)



- 5.) Untere Teile mittels aufgenähtem Klett an dem Bodenvlieszuschnitt befestigen, oder mittels Klett ankleben.

Haftungsausschluss für alle nicht von uns montierten Fußraumisolierungen