

Montageanleitung Fußraumisolierung Sprinter ab Bj. 2006

Die Fußraumisoliermatte wird einmal montiert und verbleibt dann im Fahrzeug.



Achtung! Bilder sind vom Vorgängermodell!


- 1.) Klebestelle auf der Unterkante des Armaturenbrettes ca. 2 cm breit mit einem Schleifpapier anrauen, mit Aceton reinigen, bei kalter Witterung Klebestelle und Klettband mit Fön gut anwärmen und anpressen.



- 2.) Klettband an Fahrer- und Beifahrerseite an der Unterkante des Armaturenbretts anbringen.



- 3.) Fahrer- und Beifahrerseite der Matte am Klett befestigen, im Fußraum ausbreiten und im unteren Teil auf dem Bodenvlieszuschnitt oder mit Klett befestigen.

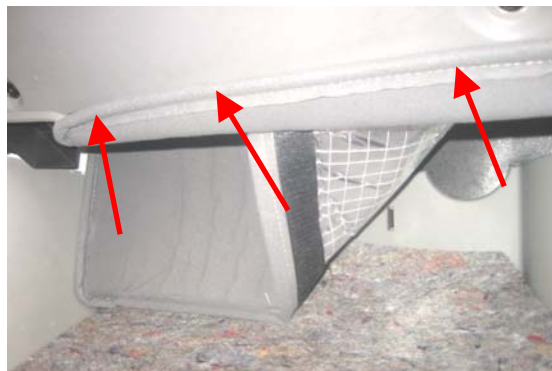

- 4.) Seitliche Klettsteifen zusätzlich ankleben.
Bei MB Sprinter ab Bj. 2000 Heizungsrohr auf Fahrerseite auf Austrittsrohr der Heizung aufschieben.

Angebaute Matte mit den sieben mitgelieferten Schrauben zusätzlich fixieren. **(Siehe rote Pfeile)**