

Montageanleitung


Motorhaubenabdeckung 1teilig
bzw. gesamte Fahrerhausabdeckung 3teilig



1.) Außenmatte komplett anbauen.



2.) Motorhaubenabdeckung unter Frontmatte schieben und festkletten.

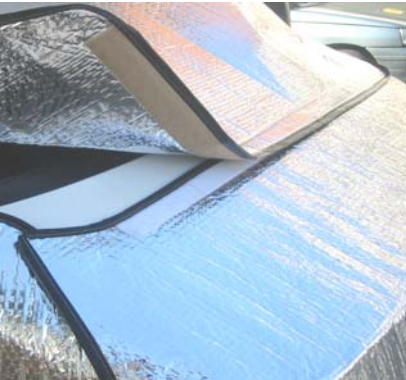


3.) Seitenteile der Fahrerhausabdeckung an den Seitenteilen der Fensterisolierung ankletten.



4.) Laschen in die Türen einklemmen und Türen schließen.

5.) Spiegellaschen unterschieben.

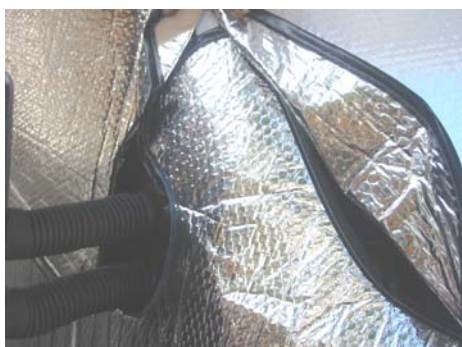

6.) Seitenteile und Motorhaubenabdeckung zusammenkletten.

7.) Eine zusätzliche Befestigung auf dem Boden durch Zelt Nägel ist empfehlenswert.



Bei nachträglicher bzw. Einzelbestellung müssen die mitgelieferten Klettstreifen entsprechend der Montageanleitung an den fehlenden Stellen angeklebt werden.