

# Montageanleitung

## Multisystem Außenmatten EXTHERM

Motorhaubenabdeckung 1teilig  
bzw. gesamte Fahrerhausabdeckung 3teilig



Seitenmatte von oben in die Türe einhängen. Gummi mit Sauger um den Türholmen herumführen und auf der Seitenscheibe von innen befestigen.




Frontmatte über die Scheibenwischer auf die Frontscheibe auflegen und mit den Klettstreifen der Seitenteile verbinden.  
Expandergummi am Spiegel befestigen.



Expandergummi der Seitenteile am Spiegel befestigen.



Motorhaubenabdeckung unter Frontmatte schieben und Klett fest drücken.

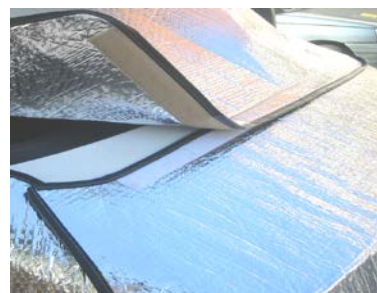



Seitenteile der Fahrerhausabdeckung unter die Seitenteile der Fensterisolierung schieben und Klett fest drücken.

Angenähte Längsflasche in die Türe Klemmen und Türe Schließen.



Spiegellaschen unterschieben.



Seitenteile und Motorhaubenabdeckung zusammenfügen und fest drücken.

Bei nachträglicher bzw. Einzelbestellung müssen die mitgelieferten Klettstreifen entsprechend der Montageanleitung an den fehlenden Stellen angeklebt werden.

**Achtung keine Haftung bei nicht korrekt angelegten und befestigten Gummiexpanderschnüren mit Haken. Gummiexpander kann zurück schnellen, Verletzungsgefahr, Beschädigung des Mobils.**