

# Montageanleitung Fußraumisolierung

Fiat 244 Bj. 05/2002 bis 07/2006

Die Fußraumisoliermatte wird einmal montiert und verbleibt dann im Fahrzeug.




- 1.) Klebestelle an der Unterkante des Armaturenbretts ca. 2 cm breit mit einem Schleifpapier anrauen, mit Aceton reinigen, bei kalter Witterung Klebestelle und Klettband mit Fön gut anwärmen und anpressen. Das Klettband für die Fahrer- und Beifahrerseite auf der Unterkante des Armaturenbretts anbringen.  
Am Handschuhfach und Haubenöffner das Klettband trennen.



- 2.) Mitgeliefertes Heizungsrohr auf der Beifahrerseite auf das dort befindliche Heizungsaustrittsrohr schieben.




- 3.) Fußraumisolierung auf der Fahrerseite hinter der Lenksäule durchführen und Matte komplett im Fußraum ausbreiten. Heizungsrohr mit Heizungsaustritt mit der Fußraummatte verbinden. Fußraumisolierung am Klettband befestigt.

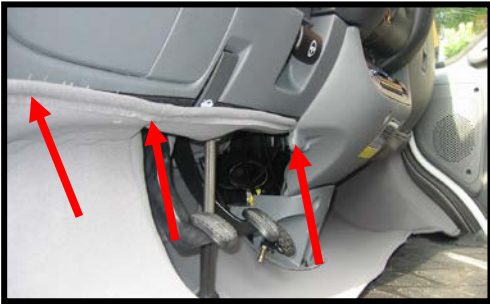

- 4.) Mit den mitgelieferten Schneidschrauben die Matte zusätzlich am Armaturenbrett befestigen. **(Siehe rote Pfeile)**



- 5.) Die Seitenteile rechts & links werden unter den Radlaufleisen (3 Schrauben auf jeder Seite) befestigt.  
Bei integrierten Modellen müssen die Seitenstreifen gegebenenfalls gekürzt (mit Schere abschneiden) und angeklebt werden.

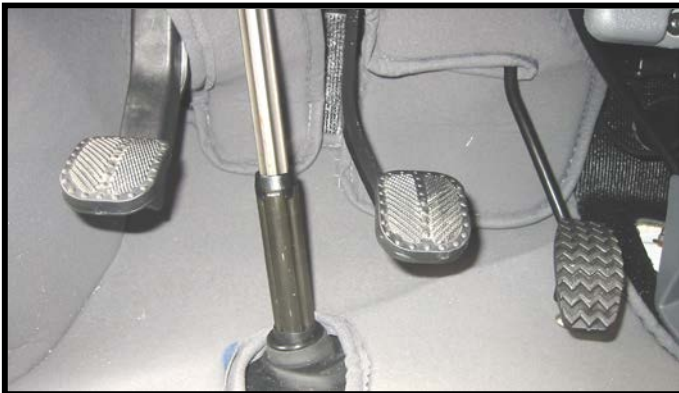

- 6.) Überlappungen im Pedalbereich entsprechend zuordnen und möglichst hoch oben ankleben.  
Abschließend kann die Fußmatte wieder darauf gelegt werden.

**Haftungsausschluss für alle nicht von uns montierten Fußraumisolierungen**