

Montageanleitung Fußraumisolierung

Ford Transit ab Bj. 2006 - 2014

Die Fußraumisoliermatte wird einmal montiert und verbleibt dann im Fahrzeug.




Klebestelle an der Unterkante des Armaturenbretts ca. 2 cm breit mit Aceton oder ähnlichem reinigen, bei kalter Witterung Klebestelle und Klettband mit Fön gut anwärmen und anpressen.

Nur das Klettband für die Fahrer- und Beifahrerseite auf der Unterkante des Armaturenbretts anbringen. Die übrigen Klettstreifen auf der Fußraumisolierung belassen.



Die Fußraumisolierung auf der Fahrerseite über die Pedale führen und im Fußraum ausbreiten. Am Klett befestigen. Bei richtiger Montage positioniert sich der Luftausströmer direkt vor dem Heizungsausstritt, keine direkte Verbindung notwendig.

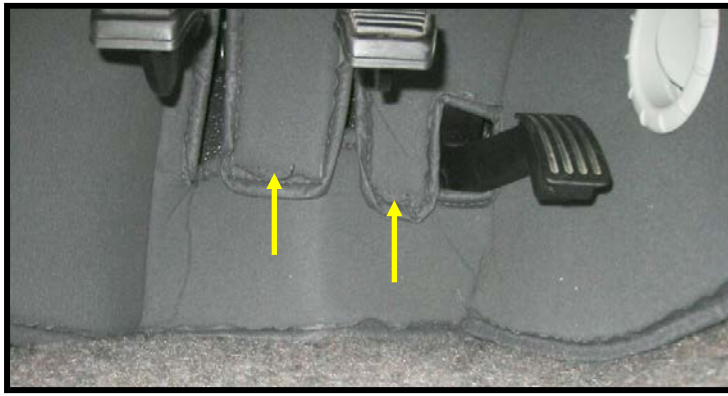

Überlappungen im Pedalbereich entsprechend der Fotografie ankletten.

(Siehe gelbe Pfeile)

An den Klettstreifen die auf der Isolierung verblieben sind nun die Schutzfolien abziehen und ebenfalls nach der Form der Isolierung ankleben. Klebestelle vorher mit Aceton oder ähnlichem reinigen.

Nach erfolgter Montage die Isolierung zusätzlich mit Schrauben befestigen.

(Siehe rote Pfeile)



Fußraumisolierung auf der Beifahrerseite einführen und im Fußraum ausbreiten. Am Klett befestigen.

An den Klettstreifen die auf der Isolierung verblieben sind nun die Schutzfolien abziehen und ebenfalls nach der Form der Isolierung ankleben. Klebestelle vorher mit Aceton oder ähnlichem reinigen.

Nach erfolgter Montage die Isolierung zusätzlich mit Schrauben befestigen.

(Siehe rote Pfeile)



Heizungsausstritt bleibt frei.

Haftungsausschluss für alle nicht von uns montierten Fußraumisolierungen