

Montageanleitung Fußraumisolierung

Sprinter / VW LT / VW T4


Die Fußraumisoliermatte wird einmal montiert und verbleibt dann im Fahrzeug.




Klebestelle auf der Unterkante des Armaturenbrettes ca.2 cm breit mit Aceton oder ähnlichem reinigen, bei kalter Witterung Klebestelle und Klettband mit Fön gut anwärmen und anpressen.



Klettband an Fahrer- und Beifahrerseite an der Unterkante des Armaturenbretts anbringen.

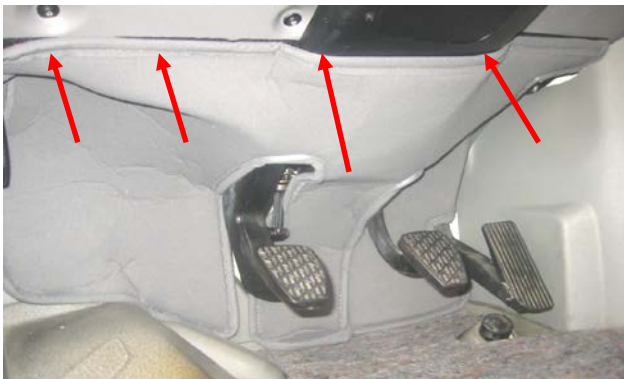

Fahrer- und Beifahrerseite am Klett befestigen, im Fußraum ausbreiten und im unteren Teil auf dem Bodenvlieszuschnitt oder mit Klett befestigen.

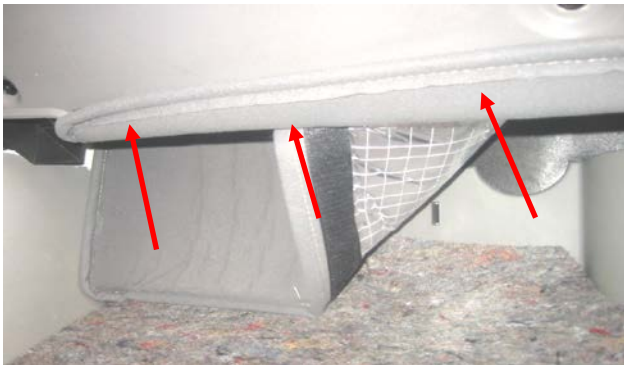

Seitliche Klettstreifen zusätzlich ankleben. Bei MB Sprinter ab Bj. 2000 Heizungsrohr auf Fahrerseite auf Austrittsrohr der Heizung aufschieben.

Angebaute Matte mit den sieben mitgelieferten Schrauben zusätzlich fixieren. **(Siehe rote Pfeile)**



Haftungsausschluss für alle nicht von uns montierten Fußraumisolierungen