

# Montageanleitung Fußraumisolierung

## Iveco ab Bj. 2000 bis 2011

Die Fußraumisoliermatte wird einmal montiert und verbleibt dann im Fahrzeug.




- 1.) Fußbodenisolerzuschnitt im Fahrerhaus ausbreiten. (Optional)



- 2.) Klettband auf Fahrer- und Beifahrerseite wie auf den Fotos gezeigt am Armaturenbrett anbringen. (Siehe rote Pfeile)



- 3.) Unterteil der Isolierung auf der Fahrerseite hinter der Lenksäule anbringen. Oberteil über die Lenksäule und mit Unterteil verbinden.

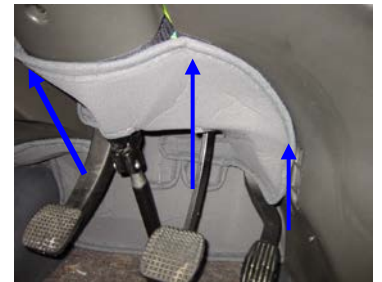

- 4.) Beifahrerteil zwischen Radlauf und Armaturenbrett stecken, auf Bodenvlies ankletten. Seitenlasche eben ankletten. Mit Schrauben zusätzlich fixi (Siehe blaue Pfeile)

**Haftungsausschluss für alle nicht von uns montierten Fußraumisolierungen**